ROMMER

Manual Instrucciones

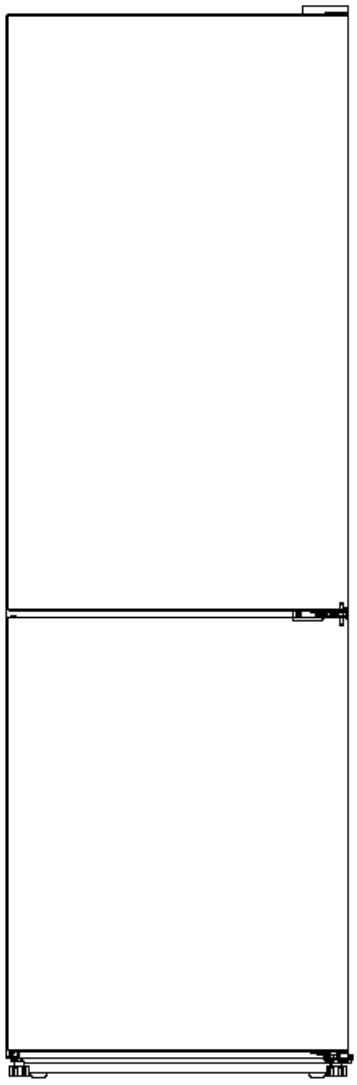

COMBI

MODELO: FC 390 A+, FC 391 A+ Inox

Por favor, lea este manual de usuario antes del uso por primera vez. Incluye información importante con respecto a la instalación, operación y mantenimiento. Un uso inadecuado del dispositivo puede provocar situaciones de peligro, especialmente para los niños. Conserve este manual para futuras referencias

INFORMACIONES INHERENTES AL MEDIOAMBIENTE

Este aparato se ha marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE referente a la eliminación de los Desperdicios de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE). El símbolo del cajón tachado que consta en el aparato indica que el producto al final de su vida útil no se debe tratar como basura doméstica normal, sino que se debe llevar a los centros de recogida diferenciada de desperdicios eléctricos y electrotécnicos o bien entregar al revendedor en el momento de comprar un nuevo aparente de tipo equivalente. La adecuada recogida diferenciada de este aparato contribuye a evitar posibles repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas, que podrían producirse a causa de un incorrecto tratamiento de este producto. La eliminación debe hacerse respetando los reglamentes medioambientales locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio local de eliminación de desechos o a la tienda en que compró el aparato. No tirar el embalaje del aparato a la basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, bolsas de plástico, etc. De acuerdo con las normas locales sobre la eliminación de basuras y las normas vigentes. Este aparato carece de HFC (el circuito refrigerante contiene R600a -ISOBUTANO.)

R600a (ISOBUTANO)

El isobutano es un gas natural que no tiene repercusiones para el medioambiente pero es inflamable. Resulta por lo tanto indispensable, antes de conectar el aparato a la red de alimentación, asegurarse de que no esté dañado ninguno de los tubos del circuito refrigerante. Cada 8 gr. de refrigerante, el sitio donde se instala debe contar con un volumen mínimo de 1 m3. La cantidad de refrigerante consta en la tarjeta de datos técnicos situada en la parte posterior del aparato. En caso de pérdida del refrigerante, evitar que llamas libres o fuentes de encendido se encuentren en proximidad
del punto de fuga.

PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

En esté párrafo se indican las principales precauciones a tomar para su seguridad. Leerlas atentamente y respetar cuanto indicado antes de utilizar el aparato.
- Conservar siempre el manual de instrucciones y en caso de vender el aparato, entregarlo al nuevo propietario.
-El aparato debe usarse exclusivamente para conservar/congelar alimentos en casa.
-Este aparato está destinado a un uso comercial.
-En case de emergencia, desconectar el aparato inmediatamente.
-Comprobar que el cable de corriente no está dañado.
- Se aconseja no utilizar prolongaciones ni enchufes múltiples para conectarlo a la red de alimentación.
- No tocar ni manejar nunca el aparato con los pies descalzos ni con manos o pies mojados.

- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar el aparato o apagar el interruptor principal de la red de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la red de alimentación hay que quitar el enchufe de la toma. No tirar del cable de alimentación de esta última.
- No meter en la sección de baja temperatura botellas o contenedores de cristal, porque podrían agrietarse o romperse cuando el contenido se congela
-Cualquier mantenimiento, incluido la eventual substitución del cable de alimentación debe ser efectuado por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado. De lo contrario, el usuario puede correr serio peligro.
- Los elementos del embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o bandas plásticas no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son fuente potencial de peligro.
- No permitir que los niños jueguen con el aparato. Por ejemplo si se sientan en las cestas, se columpian o se agarran a la tapa, el congelador podría volcarse o bien podrían caer los objetos colocados encima de él.
- No usar como estribo o apoyo los zócalos, los cajones, las puertas o las rejillas
- Prestar atención para no causar daños a las tuberías del circuito de enfriamiento mientras se coloca, instala o limpia.
-Este dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o guiados.
-Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden escaparse a temperaturas ambiente frías. Riesgo de explosión. No almacene materiales combustibles, tales como latas de aerosol.
- Comprobar que en proximidad de las aberturas de ventilación no se hayan instalado aparatos o componentes eléctricos. (p. ej. ventiladores, interruptores, enchufes, etc.).
- Después de instalar el aparato asegurarse de que no esté apoyado en el cable de alimentación.
- No obstruir las aberturas/rejillas de ventilación previstas en el aparato.
- Evitar llamas o chispas dentro del aparato.
- Al descongelar el aparato no utilizar nunca objetos metálicos para acelerar el proceso. El incumplimiento de dicha advertencia podría causar daños irreparables al circuito refrigerante.
- No usar en su interior aparatos eléctricos (p.ej. máquina de hacer helado o de desodorización, etc.).

INSTALACIÓN

-El aparato debe ser colocado en un lugar bien ventilado y seco. El aparato debe instalarse en una superficie estable y plana, regulando los pies de nivelación, No debe usarse al aire libre y no debe permanecer bajo la lluvia.
-La temperatura ambiental repercute fuertemente en el consumo de corriente eléctrica, por lo tanto el aparato no debe estar expuesto directamente a los rayos solares, tampoco al lado de fuentes de calor como radiadores, estufas, …
-Ventilación suficiente alrededor del dispositivo es necesario para que el calor se disipe correctamente y para garantizar el funcionamiento con bajo consumo de energía.
-Una vez desembalado el producto, limpiar con un trapo húmedo.
- Aconsejamos esperar por lo menos cuatro horas antes de conectar el aparato para que el aceite del circuito refrigerante tenga el tiempo necesario para ser perfectamente eficiente.
- Antes de colocar comida , esperar 24 horas desde que el aparato haya sido conectado a la corriente.
- No consumir alimentos cuya fecha de conservación esté caducada puesto que podrían ser causa de intoxicación.
- No almacene materiales inflamables,gases o líquidos tales como sprays….

La capacidad neta del congelador (litros) ha sido testado sin los cajones del congelador.

INTRODUCCIÓN

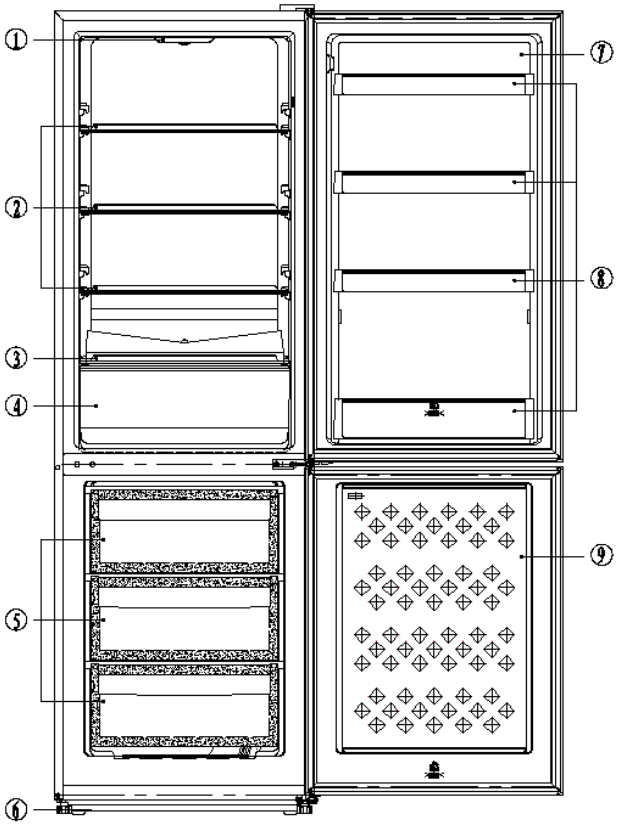

No	Descripción
1	Termostato & Luz
2	Estantes
3	Estante
4	Verdulero
5	Cajones
6	Patas
7	Puerta frigorífico
8	Balconcillos
9	Puerta congelador

INICIO

-Gire el termostato a la posición “4”. El compresor empieza a funcionar.
-Ajuste la temperatura mediante el termostato que va desde la posición “0” (OFF) a la “7” que és la temperature más fria possible. Probablemente la posición más habitual sea “4

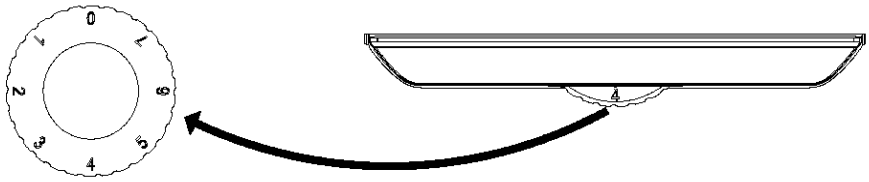

Congelación rápida

-Congelación rápida. Gire el termostato a la posición “7” antes de añadir la comida. Posteriormente vuelva a la posición “4”.

USO

Consejos – uso correcto frigorífico

Cuidado extra con alimentos no cocinados
No mezclar comida preparada con comida no cocinada. Mantenga la comida en estantes distintos y a ser possible cúbrela con film

Espacio alrededor comida
Esto permite que el aire circule dentro del aparato, asegurando que el frio llegue a todo el interior.

Envolver los alimentos!
Para que cada alimento mantenga su lor y sabor, los alimentos deben ser envueltos en diferentes paquetes.

Pre-cocinados debería estar frios
Alimentos pre-cocinados debe estar frios antes de colocarlos dentro del aparato.

Cerrar la puerta!
Para prevenir que el frio se escape, intentar no abrir continuamente la puerta.

Consejos – uso correcto congelador

Su congelador es 4 estrellas ★★★★

Usted será capaz de almacenar cada elemento de los alimentos congelados durante el periodo mostrado en la calificación de 4 estrellas. Este suele ser el período indicado como "Mejor, antes de", que se encuentra en la parte frontal del envase..

Elija cuidadosamente los paquetes

Asegúrese de que el paquete de comida congelada está en perfectas condiciones.

Almacene los alimentos de inmediato

No compre alimentos congelados a menos que usted puede congelar inmediatamente. Bolsas aislantes especiales se pueden comprar en la mayoría de los supermercados. Éstos mantienen fríos los alimentos congelados durante más tiempo.

NOTA: Use alimentos de calidad y manejar lo menos posible. Congele los alimentos en pequeñas cantidades, se congela más rápido, tarda menos tiempo para descongelar y le permite comer en la cantidad que usted necesita

Deja los alimentos cocinados que se enfríe completamente

Enfríe los alimentos en un refrigerador antes de la congelación, si es posible.

Considere cómo desea cocinar el alimento antes de congelarlo.

No congele los alimentos en recipientes de metal.

Utilice bolsas de congelación especiales, envases de plástico, papel de aluminio..

No utilice papel film delgado o vidrio.

Deje una pequeña cantidad de "espacio" al congelar líquidos, para permitir la expansión

DESCONGELACIÓN

Después de un period, hielo se acumula en ciertas áreas en el compartimento frigorífico / congelador. Como medida temporal, la congelación debe ser raspado con una espátula de plástico. NUNCA use un metal o un instrumento afilado. Sin embargo descongelación completa será necesario aproximadamente una vez por año, o si la capa de escarcha es superior 5mm para mantener la eficiencia de la nevera / congelador. Elija un momento en que las existencias de alimentos congelados es baja y proceda de la siguiente manera:

1-Saque el alimento congelado, ponga el selector de temperatura a la posición 0 y desconecte el aparato de la corriente eléctrica. Deje las puertas abiertas. Lo ideal sería que los alimentos congelados se pusieran en otra nevera / congelador o refrigerador.

2-Cuando se haya completado la descongelación, limpiar su nevera / congelador como se describe

Limpieza del interior de la nevera / congelador

Después de la descongelación se debe limpiar la nevera / congelador internamente con una solución diluida de bicarbonato de soda. Luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño húmedo y seque. Lave los cajones en agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secos antes de volver a colocarlo en la nevera / congelador.

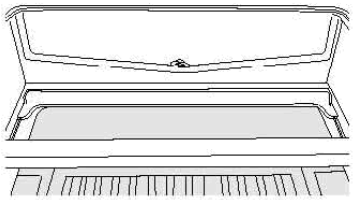

El orificio de drenaje tendrá un "pico de limpieza" insertada en él. Esto asegura que los pequeños pedazos de comida no pueden entrar en el desagüe. Después de haber limpiado el interior de su refrigerador y eliminado todos los residuos de alimentos de todo el conjunto, utilice el "pico de limpieza" para asegurarse de que no haya obstrucciones.

Limpieza del exterior de la nevera / congelador

Use detergente no abrasivo estándar diluida en agua tibia para limpiar el exterior Nevera / Congelador.

No use limpiadores abrasivos, estropajos ni disolventes para limpiar cualquier parte de la nevera / congelador

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

No funciona

-El aparato no está correctamente conectado a la corriente eléctrica..

Demasiado frio o demasiado calor

-El termostato no está en la posición correcta.

Aparece condensación en el exterior del aparato.

-Puede ser debido a un cambio en la temperature de la habitación. Si el problema continua, póngase en contacto con un técnico cualificado.

Ruido

-Comprobar que el aparato está nivelado y que no está en contacto con la pared.

No enfría

-La puerta se ha quedado abierta demasiado tiempo.

-Hay demasiada comida en el frigorífico

-La temperatura no está correctamente regulada.

NOTA: los siguientes síntomas no son fallos del frigorífico:
-El refrigerante circulando por los tubos hacen un ligero ruido
-El compressor se calienta en verano durante la operación de congelación
*Si su aparato ofrece otros síntomas no descritos anteriormente, debe llamar a un técnico cualificado.

Reparaciones

Este producto debe ser reparado por un técnico .
Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato usted mismo.
Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o desperfectos graves. Póngase en contacto con la tienda local donde se realizó la compra.
Cuando el aparato no esté en uso durante largos períodos de tiempo, desconecte de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

Cambiar la bombilla

1. Gire el termostato a la posición “0”. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
2. Quite la cubierta de la bombilla
3. Quite la bombilla.
4. Coloque la nueva bombilla (10W)
5. Coloque la tapa y vuelva a conectar el aparato a la corriente eléctrica.

Cambiar la puerta de sentido

NOTA: Para cambiar la puerta de sentido se recomieda que llame a un técnico cualificado
Herramientas necesarias: destornillador estilo Philips / punta plana / Llave hexagonal

Primero: Retire la puerta del refrigerador y el congelador .

a . Quite la cubierta de la bisagra;

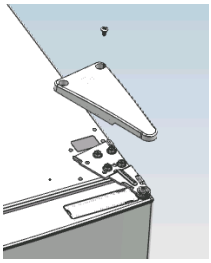

b．Quite los 4 tornillos de la bisagra.

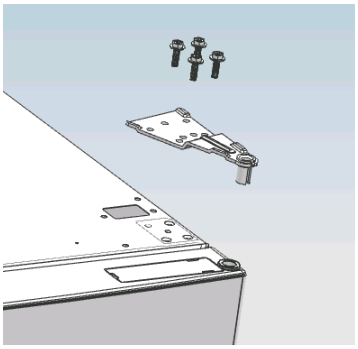

c．Quite los 2 tornillos de la tapa

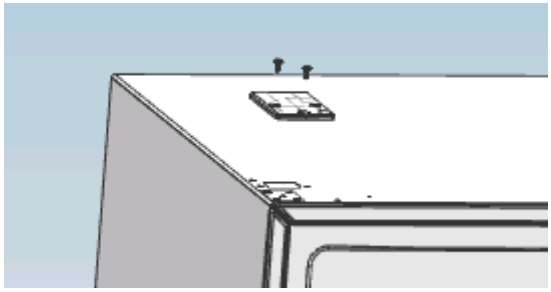

d．Quite la puerta.

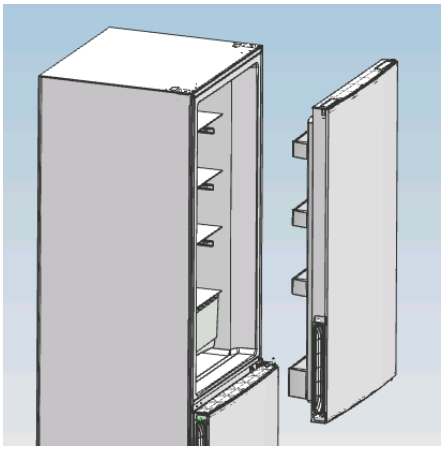

e．Quite los tornillos de la bisagra media.

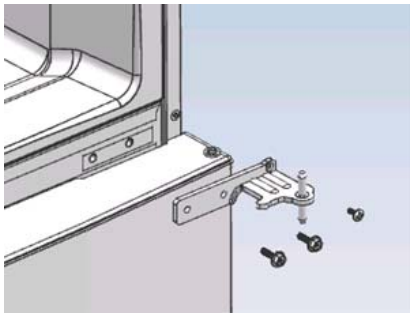

f．Levante la puerta y retírela；

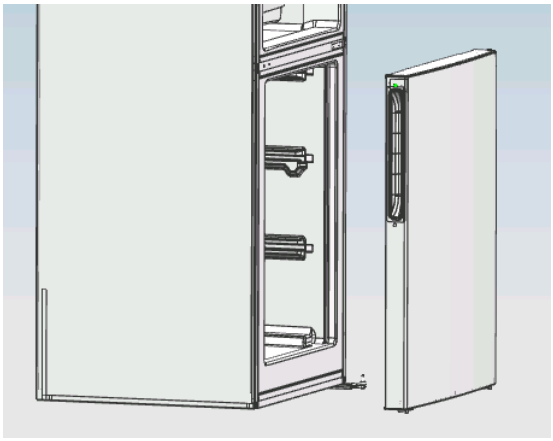

g．Quitar los tornillos de la bisagra inferior

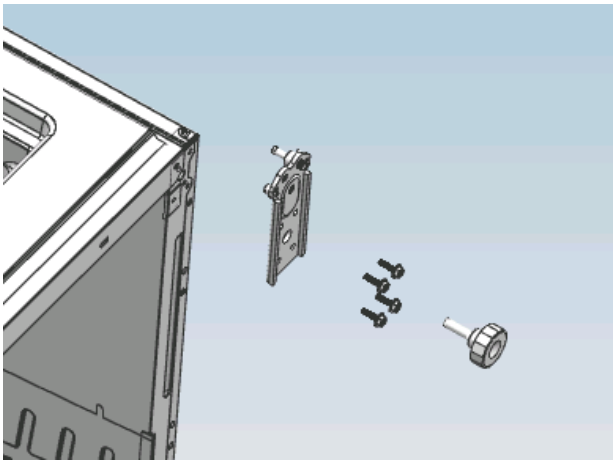

La puerta debe estar tal como el siguiente dibujo:

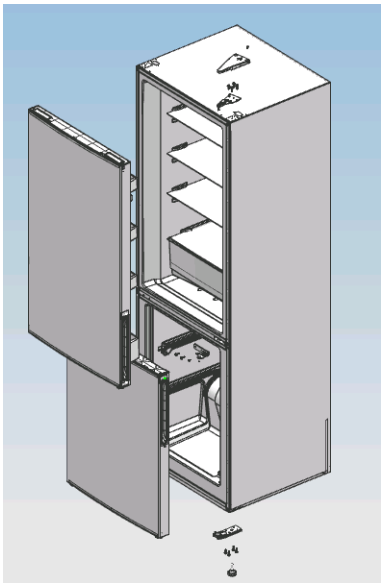

Segundo：Colocar las partes en el sentido contrario.

1. a．Saque el tope y póngalo en el lado opuesto.

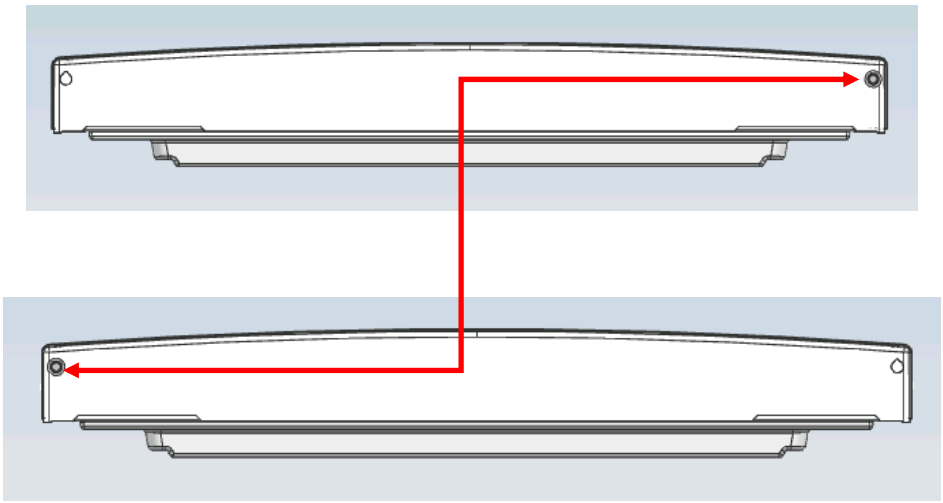

b． Cambiar de sentido la tapa bloqueo.

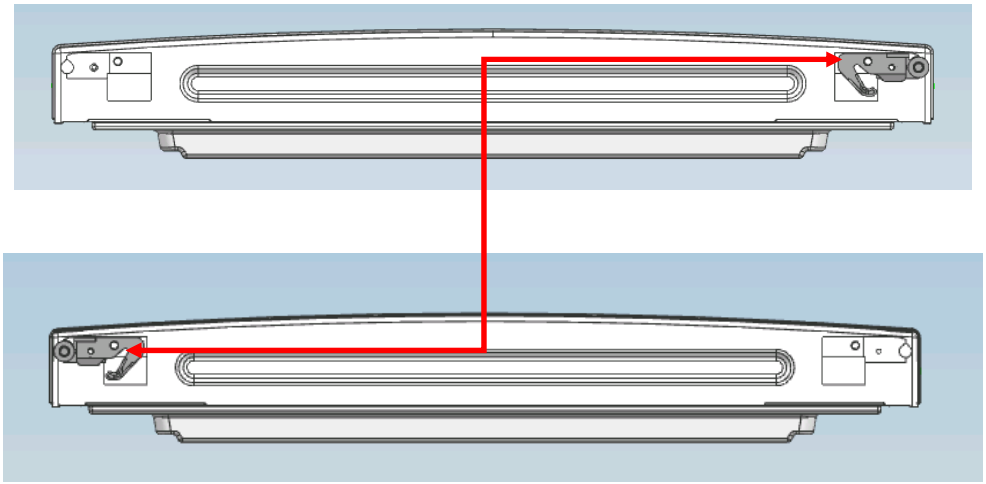

c．Separar las 2 partes de la tapa bloqueo, y colocarlas de la siguiente manera.

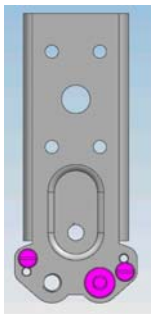

Abrir puerta en sentido derecha

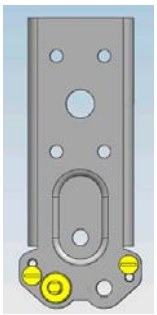

Abrir puerta en sentido izquierdo

Tercero: cambiar la puerta de sentido

a．Ajustar la bisagra inferior y poner los 4 tornillos.

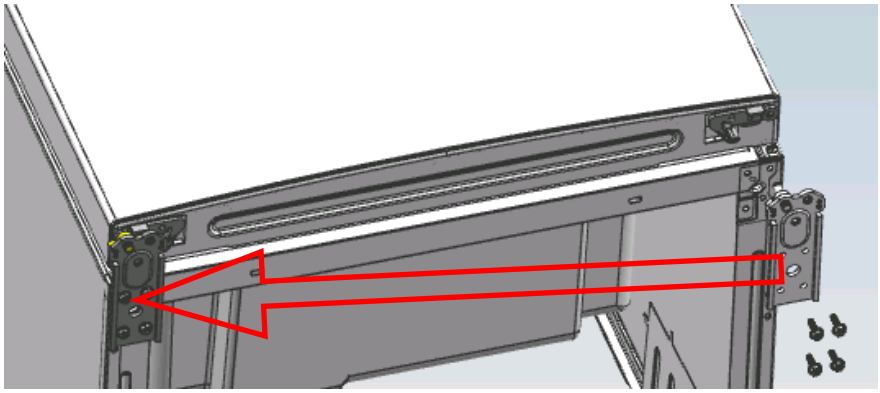

b．Ajustar la altura de las patas.

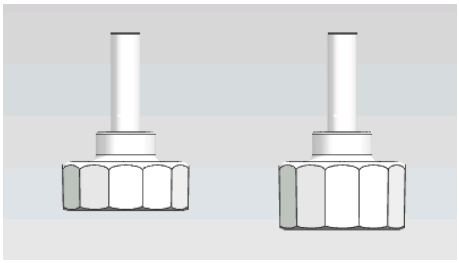

c. Ponga la puerta del congelador. Fijar los tornillos de la bisagra media.

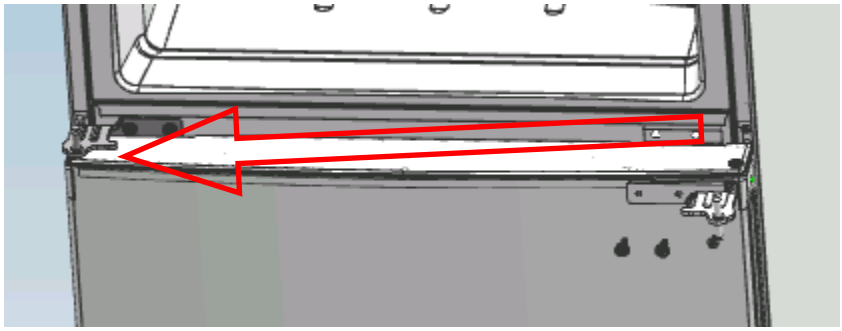

d. Ponga la puerta del frigorífico. Fijar los tonrillos de la bisagra superior. Ponga los 2 tornillos de la tapa.

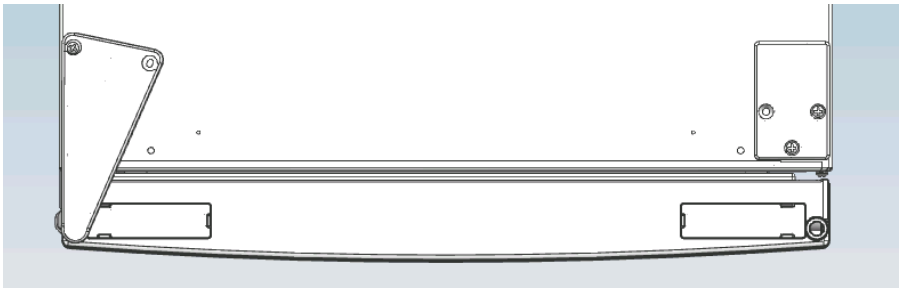

.

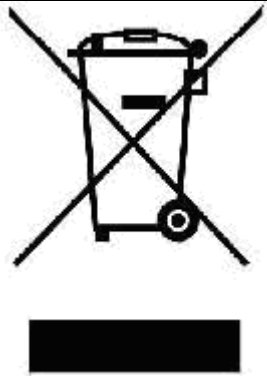	Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y compenentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo electrico y electrónico, al final de su ciclo de vida, no se debe desechar con el resto de residuos domésticos. Por favor, deposite su Viejo electrodoméstico en el punto de recogida de residuos o contacte con su administrador local. En la Unión Europea existen sistemas de recogida especificos para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.